J400-EXT

MODULO DI ESTINZIONE per Centrali Antincendio Convenzionali (vedere i modelli sulla confezione)

EXTINGUISHMENT MODULE for Conventional Fire Panels (compatible models listed on the carton box)

MODULO DE EXTINCION para centrales de incendio convencionales (Ver los modelos en el envase)

MÓDULO DE EXTINÇÃO Para painéis de incêndio convencionais (modelos compatíveis indicados na caixa de papelão)



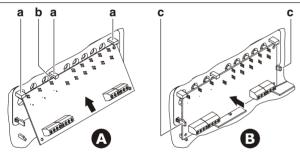


Fig. 1 - Installazione del Modulo di Estinzione su Centrali con coperchio plastico. Installing the Extinguishment Module on plastic cover panels. Instalación del Módulo de extinción en Centrales con tapa de plástico. Instalação do módulo de extinção em painéis com revestimento plástico

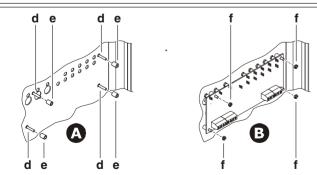


Fig. 2 - Installazione del Modulo di Estinzione su Centrali con coperchio metallico. Installing the Extinguishment Module on metal cover panels. Instalación del Módulo de extinción en Centrales con tapa metálica. Instalação do módulo de extinção em painéis com revestimento metálico.

(III) ITALIANO

RENTEL SECURITY S.F.L. Via Gabbiano, 22 - Zona Ind. S. Scolastica 64013 Corropoli (TE) - ITALY

0051-CPD-0197 (J424) 0051-CPD-0196 (J408-2/J408-4/J408-8)

Dispositivo elettrico di controllo e ritardo automatico

Classe ambientale A

1-2 zono di scarica

- CO2, gas inerte, idrocarburi alogenati Opzioni previste:
- Ritardo del segnale di estinzione
- Sorveglianza dello stato dei componenti Dispositivo di prolungamento emergenza
- Controllo del tempo di allagamento

Condizione attivata nel ritardo nella risposta: massimo 3 s Attivazione del ritardo della risposta delle uscite: massimo 1 s

N.B. - Se auesto Modulo di Estinzione NON viene installato in Centrali certificate FN54. decade la conformità alla norma FN12094-1. Questo Modulo di Estinzione può essere installato nelle Centrali indicate sulla confezione. In questo foglio si descrive il montaggio del Modulo di Estinzione. Per maggiori informazioni sui collegamenti, sulla programmazione e sull'uso del Modulo di Estinzione leggere il MANUALE DI INSTALLAZIONE della Centrale.

INSTALLAZIONE SU CENTRALI CON COPERCHIO PLASTICO

Per installare il Modulo di Estinzione su centrali con coperchio plastico, procedere come descritto di seguito (Fig. 1):

- 1. Aprire la Centrale
- 2. Inserire il Modulo di Estinzione tra i perni **b** e le squadrette a, come mostrato nella Fig. 1A. quindi premere il Modulo di Estinzione verso il coperchio fino a quando non viene bloccato in posizione dai ganci c, come mostrato in Fig. 1B.
- 3. Assicurarsi che i ponticelli contrassegnati con i numeri "1" e "2" sulla scheda elettronica siano inseriti (Modulo di Estinzione n. 1).
- 4. Collegare il connettore s del Modulo di Estinzione al connettore k della Scheda Madre, tramite la piattina o fornita in dotazione (Fig. 3A). I connettori della piattina sono ad innesto obbligato. quindi possono essere inseriti solo nel verso giusto.
- 5. Applicare l'etichetta fornita con il Modulo di Estinzione, sul lato della Centrale, vicino all'etichetta dati di targa già presente.

EN ENGLISH

BENTEL SECURITY S.r.L. Via Gabbiano, 22 - Zona Ind. S. Scolastica 64013 Corropoli (TE) - ITALY

0051-CPD-0197 (J424) 0051-CPD-0196 (J408-2/J408-4/J408-8)

Electrical automatic control and delay device

Enviroment class A

- 1-2 flooding zones CO2, inert gas, Halocarbon gas
- Provided options:
- Delay of extinguishing signal
- Monitoring of status of components Control of flooding time
- Delay of extinguishing signal

Response delay activated condition: maximum 3 s.

NOTE - Compliance with the EN12094-1 standard fails if the Extinguishment Module is installed in Control Panels that do not meet the EN54 standard.

Response delay triggering of outputs: maximum 1 s

This Extinguishment Module can be installed in the Control Panels listed on the carton box. This sheet describes how to mount the Extinguishment Module. Please read the Control Panel INSTALLATION MANUAL for further information about the Extinguishment Module connections, programming and use.

INSTALLATION ON PLASTIC COVER **PANELS**

To install the Extinguishment Module in the plastic cover panels, proceed as described below (Fig. 1):

- 1. Open the Fire Panel.
- 2. Hold the unit with the component side facing you. Insert the Extinguishment Module under the clips a on the top part of the housing (see Fig. 1A), then snap it gently into place. Ensure that it is resting properly on the plastic support pins e and that it is held firmly in position by the clips c (as per Fig. 1B).
- 3. Ensure that the Jumpers, marked "1" and "2" on the PCB are inserted (Extinguishment Module no. 1).
- 4. Using the Flat cable o, connect the Extinguishment Module to the Main Board, via the jacks (s and k respectively).

The flat-cable connectors can be inserted in the correct way only.

5. Attach the label supplied with the Extinguishment Module on the Control Panel side where the data label is located.

ES ESPAÑOL

BENTEL SECURITY S.r.L. Via Gabbiano, 22 - Zona Ind. S. Scolastica 64013 Corropoli (TE) - ITALY

0051-CPD-0197 (J424) 0051-CPD-0196 (J408-2/J408-4/J408-8)

Electrical automatic control and delay device

Enviroment class A

1-2 flooding zones

CO2, inert gas, Halocarbon gas Provided options:

- Delay of extinguishing signal
- Monitoring of status of components
- Control of flooding time
- Delay of extinguishing signal

Response delay activated condition: maximum 3 s Response delay triggering of outputs: maximum 1 s

Nota - Si este Módulo de Extinción NO se instala en Centrales certificadas FN54. caduca la conformidad con la norma EN12094-1.

Este Módulo de Extinción se puede instalar en aquellas Centrales indicadas en el envase. En esta hoia se describe el montaie del Módulo de Extinción. Para mayor información sobre las conexiones, sobre la programación y sobre el uso del Módulo de Extinción leer el MANUAL DE INSTALACIÓN de la Central.

INSTALACIÓN EN CENTRALES CON TAPA DE PLÁSTICO

Para instalar el Módulo de Extinción en centrales con tapa de plástico, proceder como se describe a continuación (Fig. 1):

- 1. Quite los tornillos y abrir la central.
- 2.Inserte el Módulo de Extinción debajo de las grapas a en la parte de arriba (vea la Figura 1A), entonces colóquelo suavemente en su lugar. Asegúrese que está bien encajado en los pins de plástico e (vea la Figura 1A) y que se sostiene firmemente en su posición por las grapas c (según la Figura 1B).
- 3. Asegúrese que los Puentes, marcados como "1" y "2" en la placa están puestos (Módulo de Extinción nº. 1).
- 4. Usando el cable plano o, conecte el Módulo de Extinciónala Placa Principal, mediante sus conectores (s y k respectivamente). Se tiene que observar la polaridad de los conectores del cable plano.
- 5. Aplicar la etiqueta suministrada con el Módulo de Extinción, en el lado de la Central, cerca de la etiqueta datos de la placa ya presente.

PD PORTUGUESE

BENTEL SECURITY S.r.L. Via Gabbiano, 22 - Zona Ind. S. Scolastica 64013 Corropoli (TE) - ITALY

0051-CPD-0197 (J424) 0051-CPD-0196 (J408-2/J408-4/J408-8)

Dispositivo elétrico de controle e retardo automático

Classe ambiental A

1 a 2 zonas de inundação

CO2, gás inerte, hidrocarbonetos halogenados Opções oferecidas:

- Retardo do sinal de extinção
- Monitoramento do status de componentes
- Controle de tempo de inundação
- Retardo do sinal de extinção

Condição ativada de atraso de resposta: máximo 3 s Ativação de atraso de resposta de saídas: máximo 1 s

OBSERVAÇÃO-A conformidade com a norma EN12094-1 não procedese o módulo de extinção for instalado em painéis de controle que não atendem às especificações da norma EN54. Este módulo de extincão pode ser instalado nos painéis de controle indicados na caixa de papelão. Este folheto descreve como montar o módulo de extinção. Leia o MANUAL DE INSTALAÇÃO do painel de controle para obter mais informações sobre as conexões, programação e uso do módulo de extinção.

INSTALAÇÃO EM PAINÉIS COM **EVESTIMENTO PLÁSTICO**

Parainstalaromódulodeextinçãoempainéisderevestimento plástico, proceda da maneira descrita abaixo (Fig. 1):

- 1. Abra o painel de incêndio.
- 2. Segure a unidade com o lado dos componentes virado para você. Insira o módulo de extinção abaixo dos clipes a na parte superior do invólucro (consulte a Fig.1A) eencaixe-odelicadamentenolugar. Certifiquesedeque ele está preso adequadamente nos pinos de suporte plástico e e de que está fixado firmemente na posição pelos clipes c (conforme Fig. 1B).
- 3. Certifique-se de que os jumpers, marcados como "1" e "2" no PCB estão inseridos (módulo de extinção nº 1).
- 4. Usando o cabo plano o, conecte o módulo de extinção à placa principal por meio dos conectores (sek, respectivamente). Os conectores do cabo plano só podem ser inseridos da maneira correta.
- 5. Fixe a etiqueta fornecida com o módulo de extinção ao lado do painel de controle, onde se encontra a etiqueta de dados.

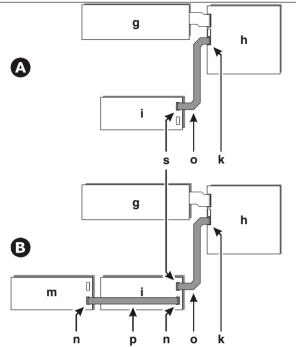


Fig. 3 - Collegamento di UN Modulo di Estinzione (A) e DUE Moduli di Estinzione (B). a) Scheda di Controllo della Scheda Madre: h) Scheda Madre: o) e p) piattina per il collegamento del Modulo di Estinzione; i) Modulo di Estinzione n. 1; m) Modulo di Estinzione n. 2; n) connettore per il collegamento del Modulo di Estinzione sucessivo; s) connettore per il collegamento alla Scheda Madre; k) connettore per il collegamento del Modulo di Estinzione n. 1.

- Connecting ONE Extinguishment Module (A) or TWO Extinguishment Modules (B): a) Main Control Board: h) Main Board: o) and p) Flat cable for the connection of the Extinguishment Modules; i) Extinguishment Module nr. 1; m) Extinguishment Module nr. 2; n) Jack for the connection to the consecutive Extinguishment Module; s) Jack for the connection to the Main Board; k) Jack for the connection of Extinguishment Module nr. 1.

- Conexión de UN Módulo de Extinción (A) o DOS Módulos de Extinción (B) a la Central; q) Placa de Control Principal; h) Placa Principal; o) y p) cable plano para conectar los Módulos de Extinción; i) Módulo de Extinción nº. 1; m) Módulo de Extinción nº. 2; n) Conector para el Módulo de Extinción consecutivo; s) Terminal para conectar a la Placa Principal: k) Conector para el Módulo de Extinción nº. 1. - Conexão de UM módulo de extinção (A) ou de DOIS módulos de extinção (B): q) Placa de controle principal; h) Placa principal; o) e p) Cabo plano para conexão dos módulos de extinção ; i) Módulo de extinção nº 1; m) Módulo de extinção nº 2; n) Conector para o módulo de extinção consecutivo; s) Conector à placa principal; k) Conector para o módulo de extinção nº 1.





INSTALLAZIONE SU CENTRALI CON COPERCHIO METALLICO

Per installare il Modulo di Estinzione su centrali con coperchio metallico, procedere come descritto di seguito (Fig. 2):

1. Aprire la Centrale.

2. Inserire i distanziatori e, forniti in dotazione, sui perni d.

3. Fissare il Modulo di Estinzione tramite i dadi f forniti in dotazione.

4. Impostare l'indirizzo del Modulo di Estinzione tramite il ponticello contrassegnato con il numero "1" sulla scheda elettronica:

ponticello "1" inserito = Modulo di Estinzione n. 1:

• ponticello "1" rimosso = Modulo di Estinzione n. 2. Il ponticello contrassegnato con il numero "2" sulla scheda elettronica DEVE RIMANERE INSERITO. 5. Collegare il Modulo di Estinzione tramite la

piattina fornita in dotazione:

• Se viene installato UN Modulo di Estinzione, collegare il connettore s del Modulo di Estinzione al connettore k della Scheda di Madre (Fig. 3A);

 Se vengono installati DUE Moduli di Estinzione, collegare il connettore n del Modulo di Estinzione n. 2 al connettore n del Modulo di Estinzione n. 1. quindi collegare il connettore s del Modulo di Estinzione n. 1 al connettore k della Scheda Madre (Fig. 3B)

I connettori della piattina sono ad innesto obbligato, quindi possono essere inseriti solo nel verso giusto. 6. Applicare l'etichetta fornita con il Modulo di Estinzione, sul lato della Centrale, vicino all'etichetta dati di targa già presente.

Compatibilità del Dispositivo	Centrali J400		
	v 1.0x	v 1.1x	v 1.2x
J400-EXT v 1.02	SI	NO	NO
J400-EXT v 2.00	SI	SI	SI
J400-EXT v 2.01	SI	SI	SI

Informazioni sul riciclaggio

siglia ai clienti di smaltire i dispositivi usati (centrali, rilevatori, sirene, accessori elettronici, ecc.) nel rispetto dell'ambiente. Metodi potenziali comprendono il riutilizzo di parti o di prodotti interi e il riciclaggio di prodotti, componenti e/o materiali.

Direttiva Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE - WEEE)

Nell'Unione Europea, questa etichetta indica che questo prodotto NON deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Deve essere depositato in un impianto adequato che sia in grado di eseguire operazioni di recupero e riciclaggio

INSTALLATION ON METAL COVER PANELS

To install the Extinguishment Module in the metal cover panels, proceed as described below (Fig. 2):

1. Open the Fire Panel.

2. Fit the spacers e onto the plastic pins d.

3. Using the nuts **f**, secure the Extinguishment Module in position.

4. Using the Jumper marked "1" on the PCB, set up the Extinguishment Module address:

• jumper IN = Extinguishment Module nr. 1:

• iumper OUT = Extinguishment Module nr. 2. The Jumper marked "2" on the PCB. MUST BE INSERTED.

5. Using the Flat cables connect the Extinguishment Modules as follows:

• if you are installing ONE Extinguishment Module — connect it to the Main Board, via the jacks (s and k respectively), as per Fig. 3A;

 if you are installing TWO Extinguishment Modules — connect Extinguishment Module nr. 1 to Extinguishment Module nr. 2, via the jacks n then, connect Extinguishment Module nr. 1 to the Main Board, via the jacks (s and k Extinción—conecte el Módulo de Extinción nº. respectively), as per Fig. 3B.

The flat-cable connectors can be inserted in the correct way only.

6. Attach the label supplied with the Extinguishment Module on the Control Panel side where the data label is located.

1400 0 1 1 0 1

Device	J400	Panel	
Compatibility	v 1.0x	v 1.1x	v 1.2x
J400-EXT v 1.02	YES	NO	NO
J400-EXT v 2.00	YES	YES	YES
J400-EXT v 2.01	YES	YES	YES

Recycling information

The manufacter recommends that customers dispose of their used equipments (panels, detectors, sirens, and other devices) in an environmentally sound manner. Potential methods include reuse of parts or whole products and recycling of products, components, and/or materials

Waste Electrical and

In the European Union, this label indicates that this product should NOT be disposed of with household waste. It should be deposited at an appropriate facility to enable recovery and recycling.

INSTALACIÓN EN CENTRALES CONTAPA METÁLICO

Para instalar el Módulo de Extinción en centrales con tapa metálica, proceder como se describe a continuación (Fig. 2):

1. Quite los tornillos y abrir la central.

2. Encaje los separadores e en los pins de plástico d. 3. Usando las tuercas f. asegure el Módulo de Extinción en su posición.

4. Usando al Puente marcado como "1" en la placa, ponga la dirección del Módulo de

Puente PUESTO = Módulo de Extinción nº. 1:

 Puente QUITADO = Módulo de Extinción nº. 2. El Puente marcado como "2" en la placa, DEBE INSERTARSE.

5. Use los cables planos para conectar los Módulos de Extinción como sique:

 Si usted está instalando UN Módulo de Extinción — conéctelo a la Placa Principal, mediante los conectores (s v k respectivamente). según la Fig. 3A;

 Si usted está instalando DOS Módulos de 1 al Módulo de Extinción nº. 2, mediante los conectores **n**, luego conecte el Módulo de Extinción nº. 1 a la Placa Principal, mediante los conectores (s y k respectivamente), según la Fig. 3B.

Se tiene que observar la polaridad de los conectores del cable plano.

6. Aplicar la etiqueta suministrada con el Módulo de Extinción, en el lado de la Central, cerca de la etiqueta con los datos de la placa ya presente.

Compatibilidad del	J400 Centrales		
dispositivo	v 1.0x	v 1.1x	v 1.2x
J400-EXT v 1.02	SÍ	NO	NO
J400-EXT v 2.00	SÍ	SÍ	SÍ
J400-EXT v 2.01	SÍ	SÍ	SÍ

Informaciones sobre el reciclado

El fabricante aconseia la los clientes reciclar los dispositivos usados (centrales, detectores, sirenas, acessorios electrónicos, etc.) respetando el medio ambiente. Métodos potenciales incluyen la reutilización de piezas o de productos enteros y el reciclado de productos, componentes y/o materiales.

Directiva sobre Resíduos de Equipamientos Eléctricos y Electrónicos (REEE - WEEE)

En la Unión Europea, esta etiqueta indica que este producto en el debe ser tratado conjuntamente con los resíduos domésticos. Debe ser depositado en una instalación adecuada que sea capaz de realizar operaciones de valoración y del reciclado.

INSTALAÇÃO EM PAINÉIS DE **REVESTIMENTO METÁLICO**

Para instalar o módulo de extinção em painéis de revestimento metálico, proceda da maneira descrita abaixo (Fig. 2):

1. Abra o painel de incêndio.

2. Encaixe os espaçadores e nos pinos plásticos d.

3. Usando as porcas f, prenda o módulo de extinção na posição.

4. Usando o jumper marcado como "1" no PCB, configure o endereço do módulo de extinção:

• jumper INSERIDO = Módulo de extinção nº 1;

 iumper NÃO INSERIDO = Módulo de extincão nº 2. O jumper marcado como "2" no PCB DEVE SER

INSERIDO. 5. Usando os cabos planos, conecte os módulos de extinção da seguinte forma:

• se estiver instalando UM módulo de extinção — conecte-o à placa principal por meio dos conectores (sek, respectivamente), de acordo com a Fig. 3A:

• se estiver instalando DOIS módulos de extinção — conecte o módulo de extinção nº 1 ao módulo de extinção nº 2 por meio dos conectores n e depois conecte o módulo de extinção nº 1 à placa principal por meio dos conectores (s e k. respectivamente), de acordo com a Fig. 3B.

Os conectores do cabo plano só podem ser inseridos da maneira correta.

6. Fixe a etiqueta fornecida com o módulo de extinção ao lado do painel de controle, onde se encontra a etiqueta de dados.

	Painel de controle J400		
	v 1.0x	v 1.1x	v 1.2x
J400-EXT v 1.02	SIM	NÃO	NÃO
J400-EXT v 2.00	SIM	SIM	SIM
J400-EXT v 2.01	SIM	SIM	SIM

Informações de reciclagem

O fabricante recomenda que os clientes descartem seus equipamentos usados (painéis, detectores, sirenes e outros dispositivos) de forma adequada para o meio ambiente. Os possíveis métodos incluem reutilização de peças ou produtos inteiros e reciclagem de produtos, componentes e/ou materiais.

Diretiva WEEE (Resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos)

Na União Europeia, este símbolo indica que o produto NÃO deve ser descartado junto com o lixo doméstico. Ele deve ser depositado em um local apropriado para permitir a recuperação e a reciclagem.

Electronic Equipment (WEEE) Directive